

## 詰め替えインク取扱説明書

Brother LC10BK / LC10C /  
LC10M / LC10Y対応

### <詰め替え前の注意>

1. 詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使い下さい。汎用、互換、再生インクへの詰め替えは出来ません。
2. 詰め替え作業は新聞紙などを敷いて、その上で行って下さい。
3. 詰め替え作業時のインク汚れ防止のため、ポリ手袋を必ず着用し、ティッシュペーパーなどを予めご用意下さい。
4. 万全良好な詰め替えのため、詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行ってください。インク切れ後長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジの劣化やプリントヘッドの目詰まりを起こしており、詰め替え使用できません。
5. 同じカートリッジへの詰め替えの限度は3～4回程度です。かすれやすくなったら、随時新しい純正品に交換下さい。高品質や長期保存目的の印刷にも、純正品が適しているため予備を一式ご用意下さい。

### <保管の注意>

1. バキュームは「保管方法について」を参考に保管下さい。バキュームの引き柄は保管時のみ押して下さい。注入時に押すとインクが強く飛び散る恐れがあります。
2. インクは開封後、1年以内に ご使用下さい。未開封のインクは2年間保存可能です。
3. お子様の手の届かないところに保管下さい。


### <安全上の注意>

1. 万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
2. 万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医診断を受けて下さい。


### <その他注意事項>

1. 本製品は当店オリジナルインクを使用しております。当店以外のインクで使用された場合には、サポート対象外となります。あらかじめご了承ください。
2. 製品仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3. 記載されている会社名・商品名は、その会社の商標または登録商標です。本商品はそれらの会社及び商品とは関わりありません。

## 1. 注入口を確認する

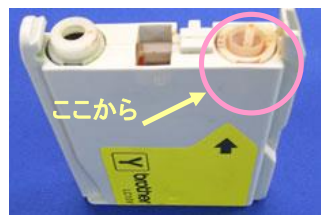

## 2. バキュームのゴム栓をと

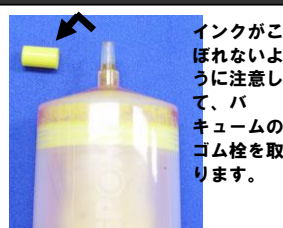

インクがこぼれないように注意して、バキュームのゴム栓を取ります。

## 3. 注入口に差込む

インクがこぼれないように注意してバキュームの先を、カートリッジ注入口の突起にかぶせるように差込みます。このとき、両方を水平に持つと、インクがこぼれません。




水平にして突起にかぶせる




作業中は、カートリッジの端（はし）を持ってください。中央を持つとインクがうまく入らず、溢れる危険もあります。

## 4. バキュームを押し込む

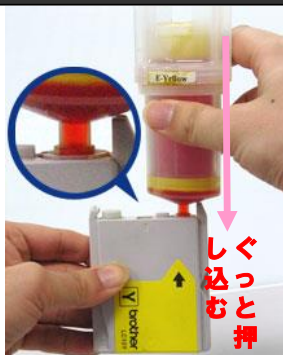

差し込んだまま、バキュームの先端をカートリッジにグツ！と押し込みます。これをしないとインクが入っていきません。

## 5. 引き柄を上げる

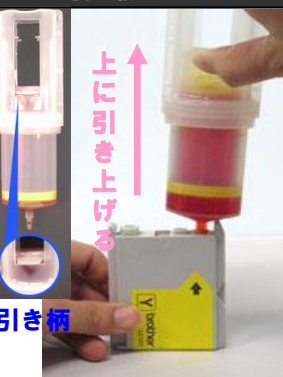

引き柄をゆっくり上方に引っ張ってください。※引き柄は堅いですが少し堅くて正常です。

### ◆注入の目安

	黒	カラー
新品	60g	48g
注入量	8～10cc	8～10cc
注入後の重さ	50g	48g

※黒カートリッジには満タンに入りません

## 6. 自然に下がる

引き柄が自然に下がってきます。カートリッジ内の空気を抜きながらインクを入れていきます。この時、絶対に手で引き柄を押さず、絶対に手で押し込まないでください！押すと空気が圧縮され、バキュームを抜いた際にインクが強く飛び散る危険があります。引き上げを数回繰り返すと、インクが入っていきなくなり満タンになります。



ご注意：引き柄を引いた後、引き柄が下がらない場合は、バキュームの中に空気があるためです。その場合は、保管の際と同じ要領で中の空気を抜いてください。

## 7. バキュームを抜く



カートリッジからバキュームを慎重に抜きます。このとき写真のように、ティッシュをまわりに巻くと、インクで汚れません。

## 8. ヘッドクリーニングをする

プリンタにセットしてヘッドクリーニングをします。その後、パターン印刷をして印刷状態を確認します。必要な場合はクリーニングを繰り返し行って下さい。

## 保管方法について



バキュームは中の空気を抜いてから保管して下さい。

- 1) まず、インク出口を上向きにします
- 2) 左図のようにティッシュを出口に巻き、インクの飛散を防ぎます
- 3) 引き柄をいっぱいまで、ゆっくり押し込みます。これで中にたまった空気が抜けます
- 4) 引き柄がいっぱいまで上がり空気が抜けきった状態にしてから栓をします

※引き柄を押すのは、この商品で唯一この時だけ

## 注意点

### ・ゆっくり入れよう！

引き柄を引き上げる時は、ゆっくりと作業しましょう。自然とインクが入る代わりに、カートリッジ内の空気を取り除いています。この作業がとても重要になります。

### ・作業の準備はしっかりと！

詰め替え作業時には手袋をして、新聞紙などを敷き、ティッシュを近くに持ってきておきましょう。

### ・純正品の予備を準備！

カートリッジは3～4回の使用で交換が必要です。印刷品質が落ちたら随時、新しい純正カートリッジに交換してください。

有限会社エコッテ 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町3-11  
北川商事ビル501 TEL 045-663-1285(平日9-18時) 2013/07